


3.3 Raccordement eau

Il est conseillé d'alimenter le bain marie en eau chaude afin de réduire le temps de mise en service.

Le raccordement se réalise sur le flexible 15/21 mâle accessible derrière le bandeau commande hydraulique. La pression normale de fonctionnement est de 3.5 bars (350 kPa). Si la pression disponible est supérieure, il faut prévoir un limiteur de pression en amont de l'appareil.

Accès pour le raccordement :

- 1 - démonter la tête du robinet de vidange (rep E)
- 2 - dévisser la vis du bandeau (rep F)
- 3 - retirer le bandeau et raccorder le flexible.

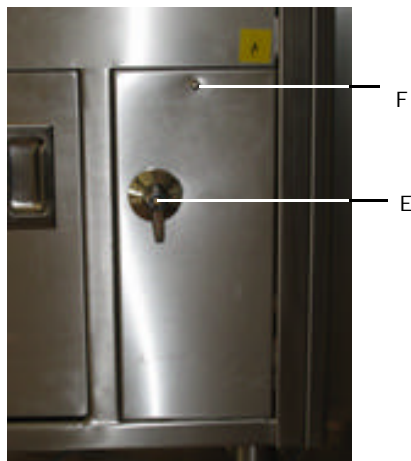

3.4 Raccordement de la vidange

- 1 - Raccorder directement la vidange sur le cône (rep H) (filetage femelle 26/34)
- 2 - Raccorder la vidange au réseau « eaux usées »

IMPORTANT

EN AUCUN CAS IL NE FAUT RETIRER LE CONE DE VIDANGE.

Dans le cadre de la protection contre la pollution des réseaux d'eau, il sert à éviter toute remontée d'eaux usagées dans la cuve de l'appareil. La vidange doit comporter un siphon en amont du cône pour éviter toute remontée d'odeur.

