


Dans les versions équipées du remplissage automatique, le remplissage se fera automatiquement lors de la mise sous tension du dessus bain marie à eau.

NOTA : Lors du remplissage (brise jet rep D), il faut veiller à ce que la surverse (rep E) assure l'écoulement normal de l'eau. Si ce n'est pas le cas, vérifier que le tube de vidange n'est pas bouché

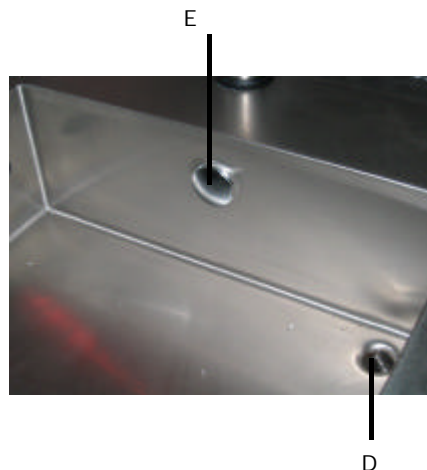

Mettre sous tension en appuyant sur l'interrupteur poussoir (rep F). Le voyant de mise sous tension (vert) s'allume.

La mise sous tension entraîne la chauffe du bain marie, la régulation de température est pré-réglée en usine (valeur > 90°C).



Bain marie remplissage manuel

S'assurer lors de la mise en service que le niveau de l'eau soit correct.
En cours de service, remettre à niveau chaque fois que nécessaire.
Une marche sans eau pouvant entraîner une détérioration de la cuve.

Bain marie remplissage automatique.

Le système de mise à niveau assure une mise en sécurité en cas de manque d'eau.

Si le remplissage ne s'est pas effectué correctement s'assurer de l'ouverture du robinet de barrage (réseau), si oui contacter votre installateur pour contrôler l'électrovanne.